SoftBank

SoftBank 003P

クイックスタート

ECO

ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

http://www.softbankmobile.co.jp

2011年7月 第1版発行
ソフトバンクモバイル株式会社
ご不明な点はお求めになられた
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名:SoftBank 003P
製造元:パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

3TR100394AAA
S0611-1

特長／各部の名称 Style

ケータイの外も中もおしゃれに楽しめる
グランスデザイン&トータルデコレーション

約4.3インチ大画面 しかも片手で使いやすい
タッチスピードセレクター&フィットキー



画面はホーム画面のトータルデコレーションの例です。



● 掲載した商品写真は、イメージ画像であり、実際の色と異なる場合があります。
● 本書の製品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。

電源ON～ホーム画面

Power ON





ロック画面



ロック解除



画面に触れたままなぞり指を離す



画面に触れてすぐに指を離す



画面に触れて上下左右に指を軽くはじく



ホーム画面
［タッチスピードセレクター画面（例：右手用画面）］

インジケーター
ホーム画面の現在位置が表示されます。

インジケーターをタップ、または画面を左方向にフリック

1階層目の選択アイコン


タッチスピードセレクター
矢印に沿ってフリックし、ショートカットをタップして起動します。

初期設定


Initial Setting

初めて電源を入れたときは、画面の指示に従って初期設定を行ってください。

例：Googleアカウントをお持ちでない場合



Androidをタップ




[作成]→入力するエリアをタップ



名・姓・ユーザー名を入力



入力した内容を確認→[次へ]



パスワードを2回入力→[次へ]

セキュリティに関する質問など、画面に従い入力→[作成]

Google利用規約→[同意して次へ]

グリッドホーム画面〜アプリ利用

Application



ショートカットやウィジェット、フォルダを自由に配置できます。

アプリ一覧をタップし、アプリの一覧画面を表示→左右にフリックして画面切り替え

タスクビューア、電話、メールを起動します。

グリッドホーム画面



アプリをタップ

グリッドホーム画面に戻ります。

各カテゴリのアプリケーション一覧を表示します。




アプリ起動（例：エコナビ）


- 終了方法はアプリによって異なります。
- タスクビューアで起動中のアプリを呼び出したり終了させることもできます。




図で表示された文字を入力→[次へ]

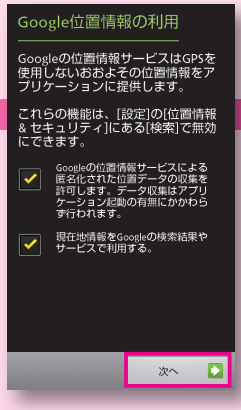

位置情報についての内容を確認→[次へ]

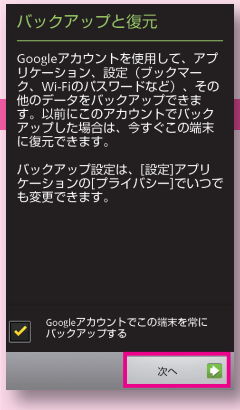

バックアップと復元について確認→[次へ]

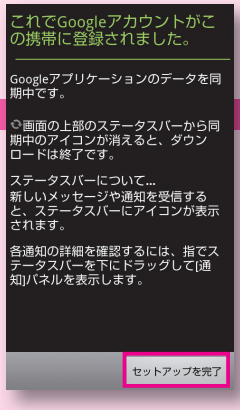

[セットアップを完了]

日付、時刻の設定を確認→[次へ]
ホーム画面が表示

Wi-Fi機能を利用する場合

ホーム画面→ ☰ （メニューボタン）
→[設定]→[無線とネットワーク]
→[Wi-Fi]にチェックを付ける
→画面に従い必要な設定を進める

文字入力 Character Entry

文字入力欄をタップし、表示されるキーパッドを使用して文字を入力できます。

例：電話帳に「鈴木」と入力する


[⬆👆]：文字入力キーに触れたまま、矢印方向にフリック

テンキーパッド
↑
あA1（ロングタッチ）
↓
QWERTYキー（フルキー）パッド

テンキーパッドで入力する

フリックしたい文字の位置がわかるから簡単！！



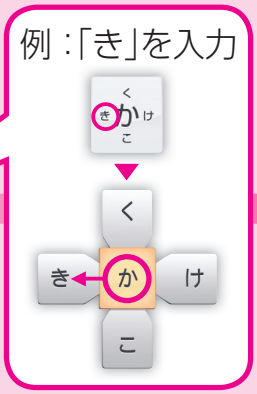

[さ]⬆👆→[さ]⬆👆→[゛]をタップ→[か]⬅👆



「**鈴木**」をタップ



↲（確定）をタップ


QWERTYキー（フルキー）パッドで入力する



[s][u][z][u][k][i]をタップ



「**鈴木**」をタップ

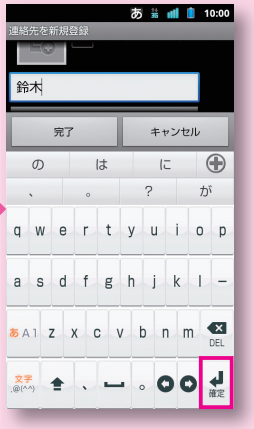


↲（確定）をタップ

フィットキー

キーのサイズや位置を変更して、自分の手にあったキーパッドを作成できます。

また、キーパッドをスタンプでデコレーションしたり、色や背景、キー形状を変更できます。

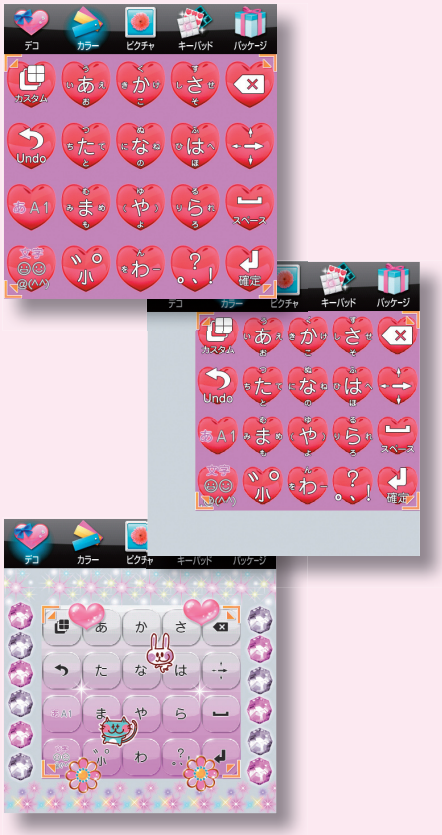

ホーム画面→[フィットキー]

メール Mail


S!メール、SMSがご利用いただけます。

例：電話帳に「青木アン」を登録済みの場合

S!メール送信



[メール]
→[S!メール]
→[宛先追加]欄
をタップ



→[青木アン]
→[OK]→[OK]
をタップ




[件名]欄をタップ
→件名を入力
→（確定）
をタップ



本文を入力



送信 をタップ

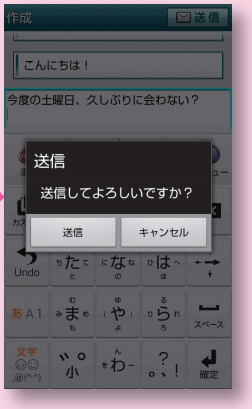


[送信]をタップ

ファイルを添付する場合
画面上の（添付）をタップ→ファイルを選択

受信メールの確認～返信



[今すぐ読む]
をタップ



[返信]をタップ


受信メールがSMSの場合、メッセージ種別を選択



メッセージを
入力



送信 をタップ

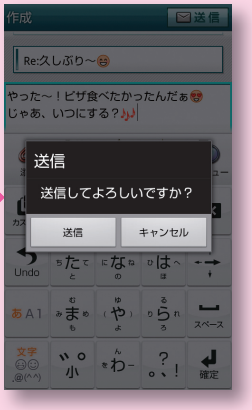

[送信]をタップ

音楽転送～再生 Music

絵文字を入力する

件名／本文入力中に…



[絵文字]をタップ

絵文字を選択→[挿入]をタップ

絵文字が入力されます

メールを装飾する（S!メール本文のみ）

文字のサイズや色、背景色などが装飾できます。



[装飾]をタップ

装飾方法をタップ

メールを装飾する

その他のメールアプリ

Gmail

インターネットメール


会社や自宅のパソコンと同じメールを送受信できます。ご利用にはメールアカウントの設定が必要です。

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

パソコンから音楽を転送

microUSBケーブル（付属品）を介して、本体内のSDカード※に音楽データを転送します。

※取り付け/取り外し方法は取扱説明書をご覧ください。

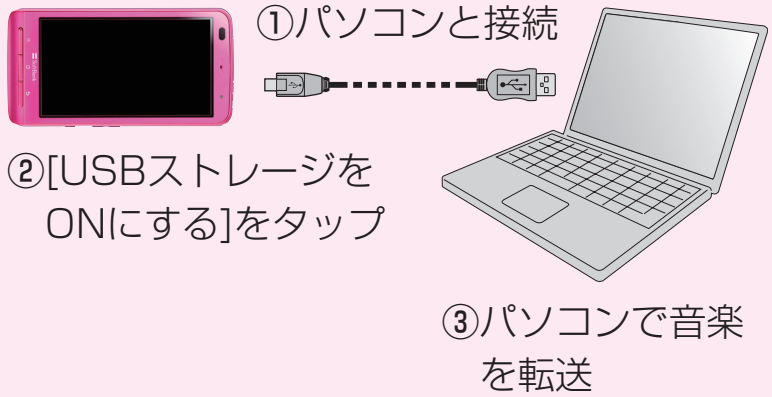


終了するときは

パソコンでマウント解除後、[USBストレージをOFFにする]をタップ

音楽を再生

ホーム画面→[プリインストール]のあと…

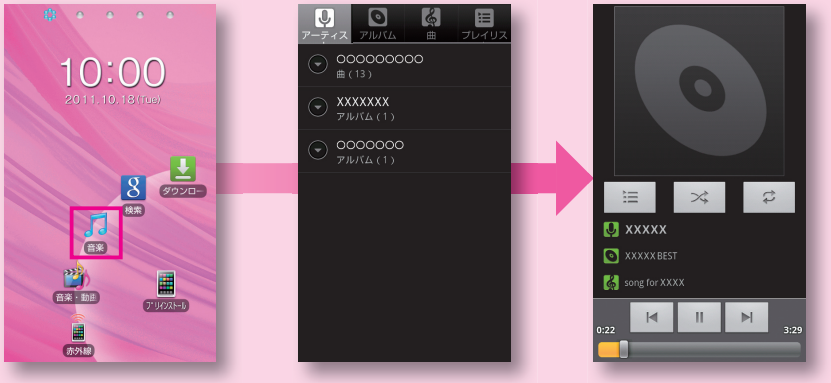

[音楽]をタップ

再生したい音楽をタップ

再生開始

その他のできること Function

ご利用に合わせて設定を変えることができる機能の一部をご紹介します。
ホーム画面→［☰］（メニューボタン）→[設定]のあと…

◉着信音

着信音の種類を設定できます。
[音]→[着信音]→設定項目を選択→[OK]をタップ

◉バックライト消灯

無操作のままで画面が消灯するまでの時間を設定できます。
[表示]→[バックライト消灯]→設定項目をタップ

◉フォント設定

表示するフォントの設定ができます。
[表示]→[フォント設定]→設定項目を選択→[OK]をタップ

その他、詳しい情報は取扱説明書をご覧ください。

取扱説明書 Manual

■使い方ガイド（アプリ）

このケータイの使いかたを調べたり、FAQサイトへアクセスすることができます。
ホーム画面→[使い方ガイド]

■オンラインマニュアル

このケータイまたはパソコンでも確認できます。

ケータイから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

パソコンから

http://www.softbank.jp/mb/r/support/003p/

PDF版もダウンロードできます。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から　157（無料）
一般電話から フリーコール 0800-919-0157（無料）

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から　113（無料）
一般電話から フリーコール 0800-919-0113（無料）

スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら
ソフトバンク携帯電話から　151（無料）
一般電話から フリーコール 0800-1700-151（無料）

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491
(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)